



广州市番禺奥迪威电子有限公司
Audiowell Electronics (Guangzhou) Co., Ltd.
 地址: 中国广东省广州市番禺迎宾路东升工业区 邮政编码: 511400
 Add: Dongsheng Industrial Park, Yingbin Road, Panyu, Guangzhou 511400, China
 Tel: +86-20-84802041 84802405 84871596 34516785 Fax: 84665207



承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 _____
 CUSTOMER _____
 奥迪威产品编号 137118000003
 AUDIOWELL P/N _____
 品 名 UM0003-000 个人加湿器 规格型号 FB02T07-UM0003Z
 Name Model _____
 数 量 _____ 日 期 _____
 QUANTITY DATE _____

个人加湿器明细 PERSONAL HUMIDIFIER SPECIFICATIONS			
1. 品名	Name		
2. 规格型号	Model		
3. 技术参数	Technical Parameter		
4. 操作环境	Operating Environment		
5. 包装方式	Package		
6. 注意事项	Note		
客户签认 CUSTOMER APPROVAL	承认 APPD.	承认章 COMPANY CHOP	
产品确认 PRODUCT VERIFY	制作 DWN.	审核 CHK.	核准 APPD.

注: 承认书一式两份, 请返回一份 PLEASE SENT ONE OF THE SAME TWO BACK

广州市番禺奥迪威电子有限公司

AUDIOWELL ELECTRONICS (GUANGZHOU) CO. LTD

广州番禺市桥镇迎宾路东升工业区

DONG SHENG INDUSTRIAL PARK, YINGBIN ROAD,

PANYU, GUANGZHOU, CHINATEL: (020) 84871596


FAX: (020) 84665207

Http: //www.audiowell.com

产品规格书 SPECIFICATION

一、品名: 个人加湿器 UM0003-000 **Name:** MOISMATIC UM0003-000

二、规格型号: FB02T07-UM0003Z **Model:** FB02T07-UM0003Z

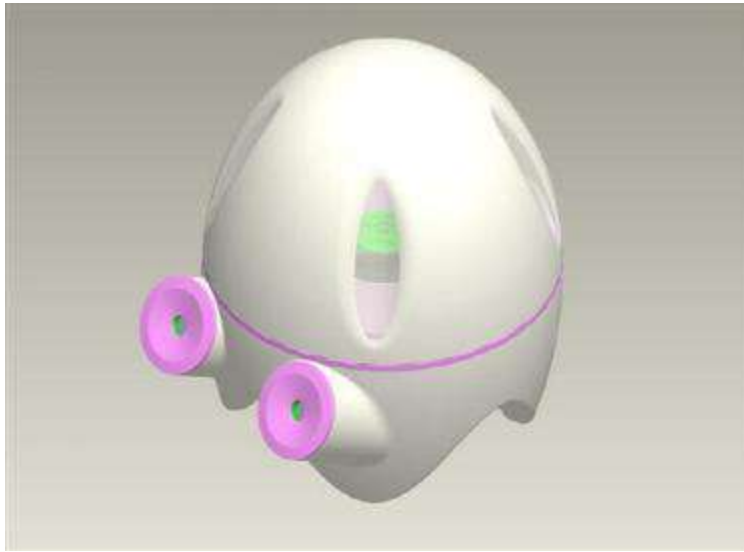

三、技术参数 Technical Parameter

外形尺寸 Size	106*120*122mm	单机净重 N.W	230±5g
雾化量 Spray Volume	≥20mL/H	水箱容量 Tank Capacity	280mL
LED 颜色 LED Color	蓝色、紫色双色可调节 Blue, Red, Purple 2 adjustable color	缺水保护 Auto-off Function	缺水自动停机 Auto-off when liquid is used up
外置接口 External Interface	Micro USB	电源性能 Power	5±0.5VDC / 110~240VAC 50/60Hz
产品功耗 Rated Power	1.75W	安全规范 Approval	CE RoHS
外壳材质 Material	ABS		



四、操作环境 Operating Environment

操作温度 Operating Temp	10°C~40°C	保存温度 Storage Temp	-10°C~70°C
操作湿度 Operating Humidity	相对湿度不大于 80% (T=25°C) Relative Humidity<80%	/	/

五、包装方式 Package

包装盒 Box	pcs/BOX	单包装尺寸 cm size	毛重 (g) Gross Weight	净重 (g) Net Weight
	1	L14.5*W11.0*H12.5	375±10	230±5
附件 Accessories	电源、USB 线、说明书 Power, USB Cord, Manual			
包装箱 CTN	pcs/CTN	外包装箱尺寸 (cm) size	体积 (m³) volume	重量 (Kg) Weight
	30	59.0*47.0*29.5	0.081804	11±0.3
货柜 Container	pcs/CONTAINER	货柜尺寸 (cm) size	/	/
	R 12000	L590 *W235 * H238	/	/

六、注意事项:

- 1、酸性或碱性的液体，会腐蚀雾化片和水箱，推荐使用中性的液体
- 2、本机有倾斜防漏水功能，但不建议在工作时雾化器处于非水平状态
- 3、除水箱外，请勿将机器其他部分进入水中
- 4、当环境湿度大于 65%相对湿度时，雾化可能引起桌面潮湿，此为正常现象，请将加湿器移至桌边。
- 5、如开机后不出雾，有可能是雾化头内有气体或杂物，可轻微晃动机器，使水充分接触雾化片。
- 6、未净化水质可能引起雾化头堵塞，雾化效果减弱，请用纸巾或绵签沾水轻拭雾化片。

Note:

1. Acid-alkali liquid may erode the transducer and the tank, so neutral liquid are recommended.
2. Though it is leak proof when inclined, we suggest to put it on a level surface during operation.
3. Besides the water tank, please do not immerse other parts of the device into the water.
4. When the ambient humidity is greater than 65%. The table may become wet when atomizing, which is a normal phenomenon. In this case, please move the MOISMATIC at the table.
5. If it doesn't work when start-up, please shake the device slightly. It may be caused by the bubble or litter in the liquid.
6. Raw water may block the nozzle, and result in low spray volume. In this case, please remove the dust or dirt on the nozzle with a tissue or cotton swab.

制作/日期 Accomplished by/Date		确认/日期 Approved by/Date	
-------------------------------	--	---------------------------	--